

Annexe 40.1.3

Contrat d'accès d'Isère Fibre aux Lignes FTTH déployées en dehors des Zones Très Denses

Annexe 3 – STAS FTTH

DSP ISERE THD

**CONTRAT D'ACCES D'ISERE FIBRE AUX LIGNES FTTH DEPLOYE EN DEHORS DES ZONES
TRES DENSES**

**ANNEXE 3 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'ACCES AU SERVICE
SUR UN RESEAU EN FIBRE OPTIQUE EN DEHORS DES ZONES TRES DENSES**

Version 4.0

Table des matières

1	Architecture du Réseau départemental THD en ZMD.....	5
2	Glossaire.....	6
3	Les points d'accès du Réseau.....	7
3.1	Le NRO.....	7
3.2	Le PM900	7
3.3	Le PM300	8
4	La typologie du Réseau	9
4.1	Transport (PRDM-PM).....	9
4.2	Distribution (PM-PBO)	9
4.3	Raccordement final de Local FTTH (PBO-PTO).....	10
4.3.1	Les locaux individuels (ou collectif de moins de 4 logements)	10
4.3.2	Les immeubles et lotissements privés (habitat collectif de 4 logements ou locaux professionnels et plus)	10
5	Offre de collecte des PM	12
5.1	Collecte des PM au NRO avec hébergement d'équipement.....	12
5.2	Collecte des PM au NRO sans hébergement d'équipement	12
6	Hébergement au PM.....	12
6.1	Accès au Point de mutualisation.....	13
6.2	Couleurs attribuées aux opérateurs commerciaux	13
6.3	Transport.....	13
6.4	Offre OC en P2P (avec actif).....	14
6.4.1	Dans le PM300	14
6.4.2	Dans le PM900	14
6.5	Offre OC en PON	14
6.5.1	Dans le PM300	14
6.5.2	Dans le PM900	16
6.5.3	Règles d'utilisation de l'espace coupleur dans le PM.....	18
7	Modalité de Raccordement au PRDM	19
8	Opérations de Raccordement final	21
8.1	Au PM.....	21
8.1.1	Au PM300	21
8.1.2	Au PM900	22
8.2	Au PBO et à la PTO	23
8.2.1	PBO en habitat collectif de 4 logements et plus.....	24
8.2.2	PBO en Façade	25

8.2.3	PBO en Ouvrage de génie Civil	26
8.2.4	PBO en Aérien	28
8.2.5	Câble de distribution et de Raccordement final d'abonnés.....	29
8.3	Prise Terminale Optique	31
9	Référencement.....	32
9.1	Repérage des Locaux FTTH.....	32
9.2	Repérage au Point de Mutualisation (PM)	32
9.3	Repérage au PRDM	32
9.4	Repérage au Point de Branchement Optique (PBO)	33
9.5	Repérage des câbles.....	33
9.6	Repérage des prises.	33
10	Annexes Techniques	33

PREAMBULE

Ce document décrit :

- Les techniques de câblage utilisées par Isere Fibre afin de rendre le réseau mutualisable pour les autres Opérateurs
- L'ingénierie utilisée par Isere Fibre
- Le type de matériel retenu (armoire, Shelter, répartiteurs, boîtiers d'épissurage, câbles, point de branchement, prises,...)
- Les règles à respecter par l'opérateur tiers
- Les Raccordements finals de Clients finals
- Le système de repérage des matériels et des Locaux FTTH

Les équipements et matériels présentés et cités sont illustratifs et non contractuels.

1 Architecture du Réseau départemental THD en ZMD.

L'architecture générale du Réseau départemental FTTH déployée par le Département de l'Isère et Isère Fibre est celle préconisée par l'ARCEP pour couvrir les communes situées en dehors des Zones Très Denses (ou ZTD). Elle est basée sur le principe consistant à étudier la commune de façon complète et cohérente, pour éviter des « trous de couverture » qu'il serait difficile de résorber ultérieurement. Le territoire concerné sera donc découpé en poches adjacentes et jointives couvrant la totalité des prises.

Chaque poche est couverte par un PM (Point de Mutualisation), localisé majoritairement dans un NRO, local technique bâti pour environ 1000 à 10000 prises abonnés (ensemble PM900 voire exceptionnellement PM300).

L'ensemble des sites de chaque poche sera raccordable à ce PM au travers d'une fibre optique en point à point. Ces sites constituent la « zone arrière » de chaque PM. L'accès à ces sites se fera au PBO, qui est le point à partir duquel les Opérateurs Commerciaux viendront raccorder leurs abonnés.

Les opérateurs se raccorderont à ces PM pour proposer et délivrer leurs services aux Clients finals. Comme chaque opérateur a le choix de son architecture, les PM permettront d'accueillir des Opérateurs Commerciaux, et seront capables d'accueillir des fibres de transport, ainsi que des coupleurs (technologie PON).

Une offre de collecte au PRDM situé dans le NRO sera néanmoins proposée aux opérateurs désirant avoir un accès plus global sur la couverture FTTH.

2 Glossaire

APD	Avant-Projet Détaillé
ARCEP	Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
BE	Boitier d'Etage
BPE	Boitier de Protection d'Epissure
Chambre	Ouvrage de génie civil permettant d'accéder aux fourreaux, de poser des tubes, des sous tubes, ou des câbles à Fibre Optique
Délégataire ou Isère Fibre	Titulaire de la convention de DSP entrée en vigueur au 1 ^{er} janvier 2017 pour le déploiement et l'exploitation du Réseau public départemental THD.
FTTH	Fiber To The Home (fibre jusqu'à l'abonné)
GC	Génie Civil
GP	Grand Public
GPON	Gigabit Passive Optical Network
LR	Locaux Raccordables : tout logement privé ou local professionnel dont le raccordement au réseau FTTH est potentiellement réalisable
Lien PM - PRDM	Chemin optique situé entre un PM et le point de raccordement distant mutualisé (ou PRDM) installé en amont de ce PM et regroupant au moins un millier de logements et/ou locaux à usage professionnel.
NRO	Nœud de Raccordement Optique
OC	Opérateur Commercial
P2P	Point To Point
PA	Point d'Adduction
PBO	Point de Branchement Optique
PIT	Plan Itinéraire (plan du réseau FT mentionnant en particulier les tronçons de génie civil et les chambres)
PM	Point de Mutualisation
PON	Passive Optical Network
PRDM	<p>La décision Arcep n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 définit notamment les obligations relatives au PM et à son accès, et introduit la notion de taille minimale de la zone arrière:</p> <p>Taille minimale de ZAPM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Au moins 1000 logements ou locaux pro existants au jour de l'installation du PM ; - Ou 300 logements / locaux pro, lorsqu'il existe une offre de raccordement distant vers un point plus en amont dans le réseau (PRDM) regroupant plus de 1000 Lignes. <p>Le PRDM est le point de livraison de l'offre optionnelle de raccordement distant prévue à l'article 3 de la décision 2010-1312. Dans certains cas, le PRDM peut être situé au sein du site NRO du Délégitaire.</p>
PTO	Point de Terminaison Optique ou Prise Terminale Optique : limite de

	séparation entre le Câblage Client Final et l'installation privative du Client Final. Il est matérialisé par un équipement passif comportant une prise optique et fait partie du Câblage Client Final. Il se situe dans le Local FTTH.
THD	Très Haut Débit
Tronçon	Ensemble d'alvéoles entre 2 chambres consécutives.
ZAPM	Ensemble des LR situés en aval d'un PM et distribués par celui-ci

3 Les points d'accès du Réseau

3.1 Le NRO

Un NRO couvre généralement de 1 000 à 20 000 LR. Sa surface est de l'ordre de 20 à 80 m² lorsqu'il est aménagé dans un local à acquérir, mais il peut être beaucoup plus compact s'il s'agit d'un mini NRO qui sera implanté en zone urbaine en shelter (environ 8 à 20m²). Son accès sera limité aux personnels habilités du Délégué et de certains de ses sous-traitants. L'accès aux fibres de collecte et de transport pour les OC nécessitera un accompagnement de personnel du Délégué.

Le NRO peut couvrir plusieurs communes (sous réserve des longueurs maximales de réseau de collecte, décrites plus loin). C'est le lieu dans lequel sont installés les équipements actifs du réseau optique de distribution FTTH de la ZMD. Il peut héberger des OC qui souhaitent souscrire à l'offre commerciale ad hoc, dont les conditions techniques sont prévues à cet effet.

Dans la majorité des configurations, un NRO pourra accueillir dans son bâti un ou plusieurs PM dans une zone bien séparée : une pour la partie NRO, et une autre pour la partie PM, et cette dernière devra être accessible depuis le domaine public. Le NRO sera obligatoirement hors « zone inondable ».

Exceptionnellement, un PM peut être présent en armoire de rue ou dans un local regroupant plusieurs PM en dehors d'un bâti NRO.

3.2 Le PM900

Le PM900 couvrira de manière générale 700 à 900 LR. Il sera très généralement déployé par 2 ou plus et implanté dans un même contenant. Le PM900 peut aussi être co-localisé au sein d'un même bâti comprenant dans une partie séparée le NRO.

Le PM900 permettra d'accueillir de 6 à 9 câbles optiques de capacités 144 fo (ou toutes combinaisons équivalentes de câbles de 72 fo à 720 fo).

Le PM900 sera obligatoirement hors « zone inondable ».

Les spécifications du PM900 sont définies aux paragraphes 8 et dans les Annexes Techniques.

3.3 Le PM300

Le PM300 couvrira environ de 300 à 450 LR (ponctuellement jusqu'à 500 LR). Il peut soit être co-localisé au sein d'un même bâti comprenant dans une partie séparée le NRO, ou être constitué par une armoire de rue, de dimensions extérieures d'environ 1600mm (Longueur) x 1600mm (hauteur, socle inclus) x 350 .

Si il est co-localisé au sein d'un NRO, il est déployé dans des conditions similaires au PM900.

Si il est installé en armoire de rue, il est posé en domaine public, généralement à proximité d'une armoire de Sous-Répartition « cuivre » existante, ou au croisement d'axes de collecte du réseau de GC.

Ce type de PM sera privilégié dans les zones à très faible densité de type pavillonnaires, les ZAE/ZAC, ou les petites poches d'immeubles. Le PM300 sera obligatoirement hors « zone inondable ».

A l'intérieur sera terminée l'intégralité des fibres des câbles de distribution de la zone arrière (4 à 5x 144 fo). Des emplacements sont prévus (tiroirs en châssis 19") pour pouvoir installer des coupleurs en technologie PON.



4 La typologie du Réseau

Le Réseau départemental qui constitue un réseau FTTH en ZMD se décompose en trois parties :

- Le réseau de transport permet d'alimenter les PM900 et les PM300 depuis le NRO. Il est dimensionné pour plusieurs OC technologie en GPON et en P2P.
- Le réseau de distribution est en point à point et est dimensionné pour couvrir plus de 100% des LR en aval du PM. Il alimente tous les PBO de la Zone arrière du PM. Il dispose en plus d'une surcapacité en fibre donnant une marge de manœuvre lors d'éventuelles modifications de la ZAPM.
- Le réseau de raccordement de Client Final est la partie terminale, située entre le PBO et le Local FTTH.

Sur l'ensemble du Réseau, les connecteurs qui seront installés (NRO, PM, éventuellement PBO) seront de type SC/APC. Les câbles installés seront constitués de fibres G652 et G657.

4.1 Transport (PRDM-PM)

Cette partie du Réseau est constituée de câbles optiques en modularité 12 fo. Les capacités seront le plus souvent de 144, 288, 432 voire 576, 720 ou 864 fo. Ces câbles pourront être divisés sur leur parcours en câbles de capacités inférieures, dans des BPE judicieusement positionnées sur le réseau de GC et de dimension adéquate, de manière à alimenter au mieux les PM situés en aval.

Le PRDM est localisé dans une Baie (RTO) dans le local NRO.

Au final, nous aurons la capillarité suivante :

- Chaque PM900 sera raccordé au transport par un câble de 48 ou 72 Fo (modulo 6 fo ou 12 fo).
- Chaque PM300 sera raccordé au transport par un câble de 24 Fo (modulo 6 fo ou 12 fo).

La distance maximum séparant le PRDM des PM, sera généralement d'environ 12 km de câble optique pour les PM qui ne sont pas localisés dans le même bâti que le NRO.

4.2 Distribution (PM-PBO)

Les câbles de distribution alimentant les PBO ont une modularité de 12 ou 6 fo, qu'il s'agisse de PBO en aérien, en façade ou en souterrain, ou bien de BE en logements collectifs. Les câbles utilisés auront des capacités de 12, 24, 48, 72, 144 ou 288 fo. Si la capacité nécessaire n'est pas assurée par un seul câble, rien n'interdit de tirer plusieurs câbles en parallèle.

4.3 Raccordement final de Local FTTH (PBO-PTO)

Le Raccordement final peut être mis en œuvre selon deux modalités :

- soit en mode OI - « Opérateur d'Immeuble » : dans ce cas l'OI assure la continuité optique PBO-PTO,
- soit en mode STOC, par l'Opérateur Commercial, celui-ci intervenant en sous-traitance de l'OI.

Dans le cadre de la réalisation du raccordement de Client Final par l'Opérateur Commercial qui va assurer la fourniture de services à l'abonné :

- la PTO est installée par l'OC, qui raccorde pour la première fois le site de l'abonné,
- celui-ci assure l'ensemble des prestations techniques nécessaires, telles que définies au présent Contrat d'Accès (à l'article 2 du corps du Contrat).

Dans tous les cas de figures :

- La distance maximale PM – PBO sera de l'ordre de 10 à 13 km de câble optique, et pourra atteindre 20 à 23 km dans le cas spécifique d'un couplage au PM 1 vers 32 ou inférieur.
- La distance maximale PBO – PTO sera inférieure ou égale à 100 m dans la mesure du possible,
- Le bilan optique PM – PTO sera dans tous les cas inférieur ou égal à 32dB,
- Le câble de Câblage de Client Final sera constitué techniquement d'un brin optique soudé au PBO.

Sur la partie terminale du réseau, il faut distinguer plusieurs typologies de sites : habitat individuel, habitat collectif et entreprises.

Les PBO pourront dans certains cas, être équipés de raccords SC APC.

4.3.1 Les locaux individuels (ou collectif de moins de 4 logements)

Ils seront rendus accessibles depuis des PBO installés soit en aérien (sur appuis Enedis, sur appuis Orange, sur appuis d'éclairage ou sur façade) ou bien en chambre de GC.

Les PBO en aérien seront IP55 et ceux installés en GC seront IP68 (étanches).

Les PBO en GC et Façade permettront le raccordement jusqu'à 8 abonnés.

Pour ce qui est des appuis aériens, le nombre maximum de raccordements de Clients finals d'abonnés sur un même appui sera déterminé par l'étude que la convention d'usage prévoit de réaliser préalablement à tout déploiement en fonction du propriétaire de l'appui (Orange, Enedis ou d'éclairage public).

4.3.2 Les immeubles et lotissements privés (habitat collectif de 4 logements ou locaux professionnels et plus)

Les immeubles collectifs (à partir de 4 logements) sont raccordés au réseau de distribution, à partir duquel est/sont tiré(s) un/des câble(s) permettant de « distribuer » la/les colonne(s)

montante(s) ou rampante(s) du/des immeuble(s) ou du/des lotissement(s) privés. Un BPE est alors installé dans cette chambre afin de procéder au raccordement par soudure des câbles verticaux sur les câbles horizontaux de distribution. Si la Convention immeuble n'est pas encore signée au moment du déploiement du réseau horizontal, la capacité nécessaire à l'alimentation du/des immeuble(s) sera laissée en attente dans ce BPE en vue du raccordement futur.

Des Points de Branchement (BE : Boitiers d'Etages) sont alors installés dans la verticalité pour pouvoir alimenter les appartements de chacun des étages. Un BE alimentera au maximum 10 abonnés, et au maximum 3 étages différents (s'il est installé à l'étage n, il distribuera les étages n-1 ; n ; n+1).

Sauf exception, tous les logements et locaux professionnels situés sur le même étage seront raccordés sur le même BE et un étage ne pourra pas être desservi par 2 BE différents.

Dans le cas de petit immeuble, un BE pourra desservir jusqu'à 5 étages maximum avec 2 étages maximum entre le BE et les PTO.

Le câble vertical alimentant les BE aura une modularité de 6 FO.

Pour le cas des lotissements privés, les raccordements se feront de la même manière que pour les locaux individuels à partir de PBO déployés le long de la colonne rampante.

5 Offre de collecte des PM

5.1 Collecte des PM au NRO avec hébergement d'équipement

Une offre de collecte des PM au NRO avec hébergement d'équipement est proposée aux OC qui souhaitent bénéficier de cette possibilité d'accès au Réseau départemental.

Celle-ci leur permettra d'héberger des baies ou des équipements, de terminer leurs câbles réseau, et de s'interconnecter aux fibres des câbles de transport partant du NRO. Selon les offres, elle prévoit la fourniture d'énergie (selon les offres en 230V alternatif et 48V continu, avec secours). Les équipements, actifs ou passifs, seront intégrables dans des baies 600x600mm avec châssis 19", espacement vertical en U.

Les fibres de transport permettant d'alimenter les Clients Finaux des OC depuis les PM seront toutes remontées au NRO (dans la baie RTO) par le Délégué et rendues disponibles dans des systèmes d'interconnexion entre la baie actifs et la baie RTO.

En cas de présence d'un PM extérieur en aval d'un NRO, l'offre de collecte NRO-PM est assurée à l'Usager qui en fera la demande entre le RTO localisé dans le NRO et le PM.

5.2 Collecte des PM au NRO sans hébergement d'équipement

Une offre de collecte sans hébergement d'équipement au NRO est proposée aux OC qui souhaitent bénéficier de cette possibilité d'accès au réseau FTTH.

Celle-ci leur permet d'adducter le NRO du Réseau départemental par leur propre câble optique pour prolonger les fibres de transport des PM jusqu'au POP hébergeant leurs équipements actifs.

Elle prévoit la réservation d'un emplacement sur les fermes optiques pour l'installation d'un câble OC et la prestation de jarretièrage entre les fibres du câble OC et les fibres de transport réalisées par le Délégué.

Une tête optique, comportant 12 modules de 12 FO (144 FO), est fournie et posée par l'OC. Le câble déployé par l'OC est de capacité maximale 144FO avec un diamètre inférieur à 16mm. Le Délégué récupère le câble de l'OC dans la chambre d'adduction du NRO et le dépose à proximité de la ferme optique réservée dans la baie RTO. La pose et le raccordement de la tête optique est à la charge de l'OC.

Toutes les prestations de l'OC au NRO FTTH sont réalisées avec l'accompagnement du Délégué.

6 Hébergement au PM

Le Point de Mutualisation (PM) permet d'établir une délimitation optique franche et accessible par la présence de connecteurs sur les modules Clients finals (vers les PBO) d'une part, et sur les modules des Opérateurs Commerciaux d'autre part.

Ces connecteurs marquent également une limite de responsabilité entre un Opérateur Commercial et l'Opérateur d'Immeuble (de fait également opérateur de zone en ZMD). Par ailleurs, ils facilitent de futures opérations de maintenance.

Le PM est configuré pour accueillir au moins 4 Opérateurs Commerciaux, en technologie PON et/ou en technologie Point à Point (P2P), avec ou sans équipements actifs.

6.1 Accès au Point de mutualisation

L'accès se fait par des clefs ABLOY MV12 ou des clefs triangles 8 mm, sans boîte à clef, ni contrôle d'accès électronique à distance.

6.2 Couleurs attribuées aux opérateurs commerciaux

Dans le cadre de la présente ODR (offre passive), la couleur attribuée à l'opérateur tiers se limite aux jarretières utilisées lors de la mise en continuité entre les fibres clients et les fibres de collecte du Réseau départemental ou de l'opérateur tiers, ou de ses ports coupleurs. Ci-dessous une partie des couleurs réservées à certains OC.

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Orange | => Orange |
| • Bouygues Télécom | => Vert |
| • Free | => Rouge |
| • SFR | => Bleu |
| • Isère Fibre | => Noir |
| • Autres OC | => à définir |

6.3 Transport

La capacité en fibres optiques entre le NRO ou PRDM et les différents PM est définie comme suit :

- 48 fo entre le NRO/PRDM et le PM900,
- 24 fo entre le NRO/PRDM et le PM300,

Cas des PM distants :

Le câble de transport déployé par l'OC est de capacité maximale 144 FO avec un diamètre inférieur à 16mm. l'OC réalise l'installation du câble et d'une boîte éventuelle (cas de multi PM) dans le local PM

Une tête optique, comportant 4 modules de 12 FO (48 FO), est fournie et posée dans la baie PM par l'OC afin d'assurer la continuité optique jusqu'aux coupleurs des PM.

Le nombre de fibres accessibles à chaque OC sur les câbles de Transport entre le PRDM et les PM sera respectivement de un(1) brin toutes les 24 Lignes FTTH attribuées à l'Usager au-delà des 6 premières fibres pour un PM donné.

Sur demande de l'OC en technologie PON, une mise à disposition d'une fibre de transport supplémentaire pourra lui être accordée selon la disponibilité restante d'une part dans le câble de transport NRO-PM, et d'autre part selon que l'utilisation faite des fibres précédemment attribuées à l'OC est supérieure à 90% de la capacité en sortie de coupleurs. Cette demande sera effectuée par l'OC unitairement pour chaque PM. Aucune fibre supplémentaire ne sera attribuée si l'OC utilise des coupleurs plus petits que 1:32 sauf cas particulier lié aux distances optiques de la Zone Arrière de PM.

6.4 Offre OC en P2P (avec actif)

6.4.1 Dans le PM300

Il convient de rappeler que l'existence de PM300 sur le Réseau départemental reste exceptionnelle.

Il n'est pas prévu de matériel actif dans les PM 300

Une baie de 600x600mm et de 42U utiles, avec châssis 19", sera prévue dans l'espace NRO pour l'opérateur qui nécessitera d'installer un/des équipement(s) actif(s) dans le PM. Celle-ci comportera un bandeau d'énergie en haut, et une ventilation en haut et en bas. L'alimentation de la baie est secourue.

6.4.2 Dans le PM900

Une baie de 600x600mm et de 42U utiles, avec châssis 19", sera prévue dans l'espace NRO pour l'opérateur qui nécessitera d'installer un/des équipement(s) actif(s). Celle-ci comportera un accès à l'énergie. L'alimentation de la baie est secourue.

Les ports de sortie de son/ses équipement(s) actif pourront être « jarretiérés » sur les départs de fibres de transport. Le cheminement se fera par des câbles de type breakout posés sur un chemin de câbles entre la baie contenant son équipement et les têtes de câbles (RTO) de départ des fibres de transport.

L'entrée de son équipement actif pourra être raccordée au tiroir de collecte du NRO, ou à son câble réseau amont, qui pourra être terminé dans un tiroir optique intégrable dans la baie.

6.5 Offre OC en PON

6.5.1 Dans le PM300


Les fibres de distribution de la zone arrière auxquelles un OC souhaite se connecter, seront jarretiérées sur les sorties de ses coupleurs, installés dans les tiroirs appelés « Coupleur OC » sur les schémas d'exemple ci-dessous. Ces systèmes se situent en tiroirs 19" de 1U (1x1v32), 1,5U (1x1v64) ou 3U (4x1v32 ou 2x1v64) de haut. Une seule longueur de jarretière sera nécessaire dans le PM300.

La longueur de jarretière unique à utiliser dans le PM300 est de 3, 50 m, un diamètre extérieur de 1,6mm et une connectique unique SC/APC aux deux extrémités.

Les fabricants de PM300 retenus, tant en armoire passive qu'active, sont IDEA OPTICAL, CORNING, FOLAN (ou autre). Ces fabricants sont retenus tant pour l'enveloppe (simple peau pour la version « passive », double peau pour la version « active »), que pour les équipements intérieurs de l'armoire (tiroirs distribution, tiroirs coupleurs, systèmes d'amarrage et d'éclatement de câbles, tiroir de Transport, système de gestion des sur-longueurs de jarretières).

Schéma de principe des armoires PM300 « passives »

Le PM300 est une armoire de rue équipée de systèmes de raccordement fibre optique. Il couvre environ de 300 à 450 LR (ponctuellement jusqu'à 500 LR). Il est constitué par une armoire de rue, de dimensions extérieures h x p x l 1640 x 350 x 1600 (équipement n°1). Le PM sera installé en domaine public, généralement à proximité d'une armoire de sous-répartition « cuivre » existante, ou au croisement d'axes de collecte du réseau de GC. Ce type de PM est déployé dans les zones moins denses (ZMD). Le PM300 sera obligatoirement hors « zone inondable ». Il sera fixé sur un socle CCV – composite ciment verre (équipement n°2). A l'intérieur seront terminées l'intégralité des fibres des câbles de distribution de la zone arrière (jusqu'à 4x144 fo – équipement n°3). Le PM300 est également équipé de deux (2) tiroirs coupleur 1v64 ou de quatre (4) tiroirs coupleur 1v32 (équipement n°7), ainsi que d'un tiroir de transport positionné en bas à droite de l'armoire (équipement n°4). L'éclatement et l'arrimage des câbles sont assurés par des boîtiers adaptés aux nombres de tubes contenus dans les câbles à épissurer (équipements n°5 et 6). Le stockage des tubes surnuméraires non soudés seront positionnés dans un tiroir ITOS (n°8).

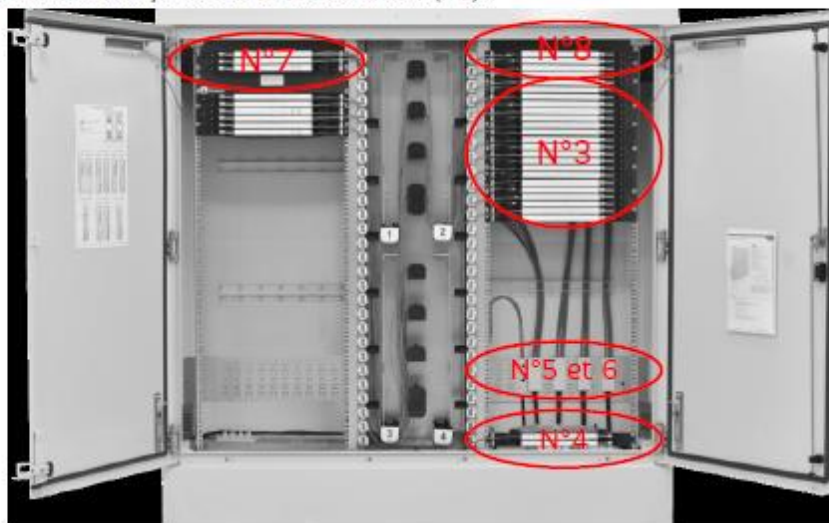

Le tiroir de Transport sera équipé de 24 raccords SC, sur lesquels se termineront en face arrière les 24 fo du câble de collecte vers le NRO. Il sera installé en bas de la Baie 2 à droite. Les entrées des coupleurs situés dans les tiroirs « Coupleur OC » pourront donc être jarretières sur le tiroir « collecte/transport », de manière à prolonger leurs entrées jusqu'au NRO. Si l'OC souhaite collecter le PM directement, les fibres de son câble seront ramenées et stockées dans un nouveau tiroir qu'il installera dans le bas de la baie 2 au-dessus du tiroir du Déléataire existant. Un dispositif d'éclatement de câble sera à installer par l'OC dans le fond de l'armoire.

Les tiroirs coupleurs ne sont pas fournis par le Déléataire. Ils sont donc à la charge et au choix de l'OC quant au fabricant. Cependant, ils devront répondre aux spécifications suivantes pour être intégrées :

- Hauteur 1U pour un coupleur 1v32, Tiroir pivotant à droite,
- Hauteur 1,5U pour un coupleur 1v64, Tiroir pivotant à droite,
- Hauteur 3U pour quatre coupleurs 1v32 ou deux coupleurs 1v64, Tiroir pivotant à droite,
- Les autres spécifications techniques sont décrites dans les annexes au paragraphe 10.

6.5.2 Dans le PM900

Il permet de raccorder jusqu'à 900 LR par PM900. Plusieurs ensembles PM900 seront principalement déployés au sein des NRO et exceptionnellement dans un bâti multi PM de 6m² environ.

Le PM900 est lui-même composé de 2 châssis 19 pouces de 40U-42U utiles chacun, contenant :

- Pour le châssis de gauche : les tiroirs coupleurs des OC (PON),
- Pour le châssis de droite : des tiroirs de 144 fo SC/APC terminant les câbles de distribution de la ZAPM ainsi que les tiroirs de transport,


Les tiroirs coupleurs utilisables en PM900 seront également les mêmes qu'en PM300 :

- Hauteur 1U pour un coupleur 1v32, Tiroir pivotant à droite,
- Hauteur 1,5U pour un coupleur 1v64, Tiroir pivotant à droite,
- Hauteur 3U pour quatre coupleurs 1v32 ou deux coupleurs 1v64, Tiroir pivotant à droite,
- Les autres spécifications techniques sont décrites dans les annexes au paragraphe 10.

Dans le PM900, les jarretières à utiliser auront une longueur unique de 4 m, un diamètre extérieur unique de 1.6 mm et une connectique unique SC/APC aux deux extrémités.

Schéma de principe des PM 900



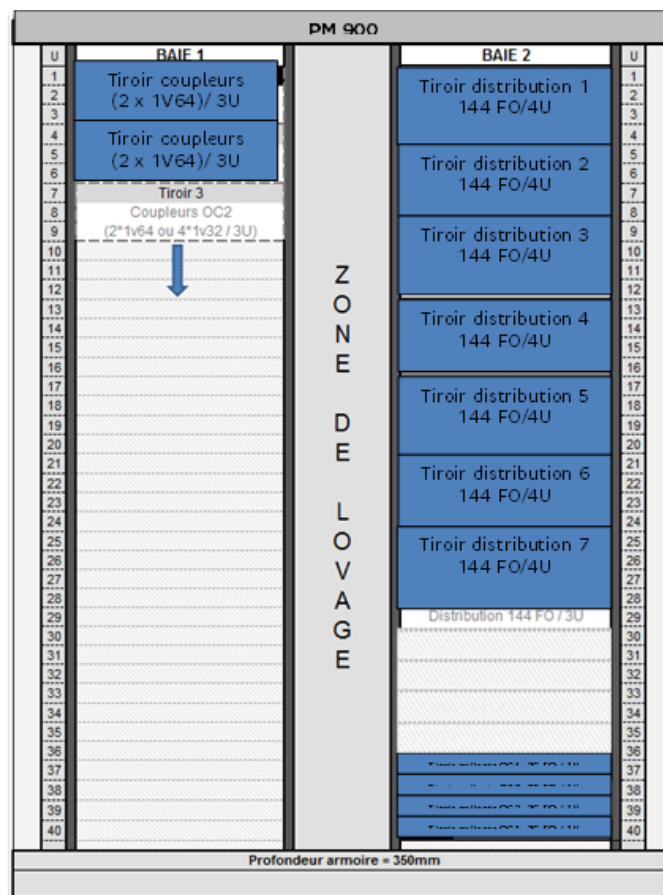

6.5.3 Règles d'utilisation de l'espace coupleur dans le PM

L'espace pour l'installation des coupleurs dans le PM est partagé entre les Opérateurs Commerciaux. Le partage de cet espace est défini comme suit :

Dans le PM300 :


- Les opérateurs cofinanceurs pourront bénéficier d'un emplacement initial de 3U. Les opérateurs non cofinanceurs pourront bénéficier d'un emplacement initial de 1U pour un couplage 1v32 et de 2u si un couplage 1v64 est argumenté.
- Des demandes d'emplacements supplémentaires devront être justifiées par la saturation des équipements. Chaque demande sera alors étudiée au cas par cas pour vérifier la faisabilité technique, et le Délégitaire pourra donner son accord ou non pour ce nouvel emplacement.
- Les coupleurs sont installés dans leur ordre d'arrivée, de haut en bas, les uns en dessous des autres, dans la baie 1 de gauche.

Dans le PM900 :

- Les opérateurs pourront bénéficier d'un emplacement initial de 3U.

- Des demandes d'emplacements supplémentaires devront être justifiées par la saturation des équipements. Au-delà de 9U, chaque demande sera étudiée au cas par cas pour vérifier la faisabilité technique, et le Déléataire pourra donner son accord ou non pour ce nouvel emplacement.
- Les coupleurs sont installés dans leur ordre d'arrivée, de haut en bas, les uns en dessous des autres, dans la baie 1 de gauche.

Exemple au PM300

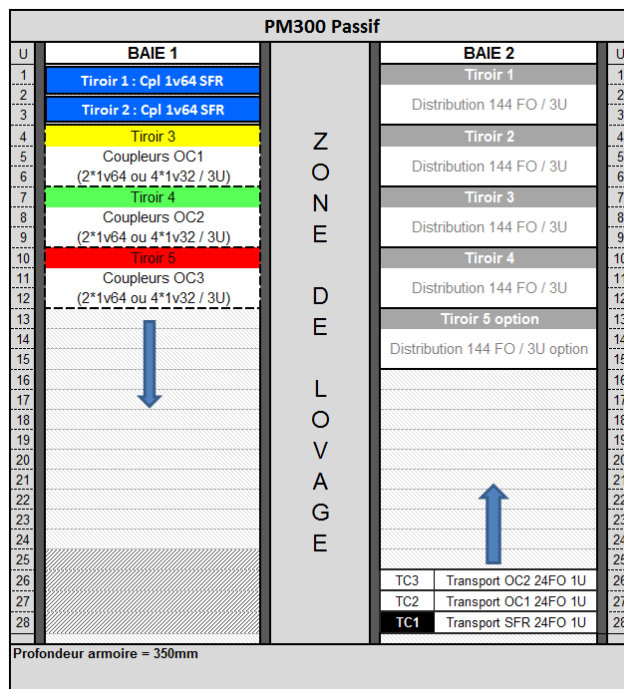

Remarque :

Le tiroir de transport de l'O.C. (câble NRO ↔ PM) est à installer dans la baie 2 de droite, de bas en haut en fonction de son arrivée.

7 Modalité de Raccordement au PRDM

La localisation des PRDM avec la visibilité sur la zone arrière des PRDM est mise à disposition au travers des flux tels que définis dans le protocole d'échanges interop.


Pour permettre le raccordement de l'OC au PRDM, l'OC indiquera au préalable :

- Le PRDM souhaité en terme de raccordement
- La liste des PM souhaités.

Sur faisabilité de la demande, et pour permettre à l'OC de relier ces fibres optiques à son propre réseau, l'OC déploiera son câble de transport jusqu'à la chambre d'adduction du NRO

Le Délégué réalisera la liaison entre le câble de transport de l'OC et la baie RTO PRDM du Délégué ainsi que la liaison vers les PM souhaités par l'OC.

Schéma de principe d'accès aux PRDM

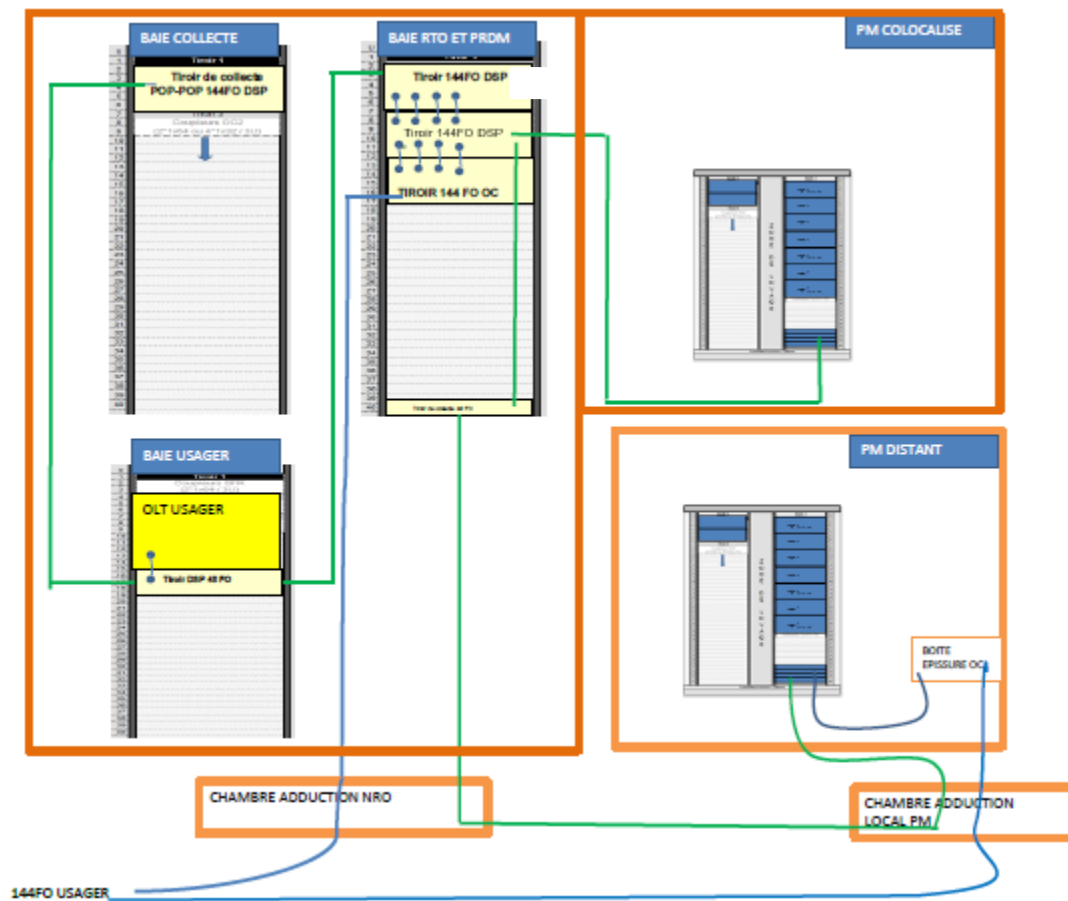

8 Opérations de Raccordement final

8.1 Au PM

Le raccordement d'un abonné au PM se réalise en installant une jarretière de la couleur attribuée à l'OC entre la position communiquée par le Délégataire sur les terminaisons de fibres clients (tiroir 144 fo de distribution), et la propre position de l'OC sur la sortie de son coupleur.

S'il s'agit du premier raccordement de Clients finals pour un OC, il lui faudra d'abord installer son équipement actif dans l'emplacement du NRO prévu à cet effet, ou son/ses coupleur(s) dans la baie prévue à cet effet, conformément aux choix techniques faits par le Délégataire.


Les longueurs et les diamètres des jarretières à installer dans chaque type de PM (PM300-PM900) sont définis ci-après.

Le Délégataire se réserve le droit d'intervenir en cas de non-respect par l'OC de règles d'utilisation des PM qu'il aura installés, et si l'exploitation faite de ceux-ci par les différents intervenants rend ingérable le PM. Ce constat se traduira par une mise en demeure vers le(s) OC ne respectant pas les règles d'utilisation, puis, sans effet de celle-ci dans les 2 mois, par la dépose à l'initiative du Délégataire des éléments incriminés.

8.1.1 Au PM300

La longueur des jarretières à installer dans des PM300 sera unique et de 4 m. Le diamètre des jarretières sera égal à 1,6 mm.

Le plan suivant donné à titre d'exemple (*extrait notice de câblage du PM300 IDEA OPTICAL*) sera fixé sur l'intérieur de la porte gauche, expliquant le cheminement des jarretières pour un bon usage et une bonne exploitation du PM.

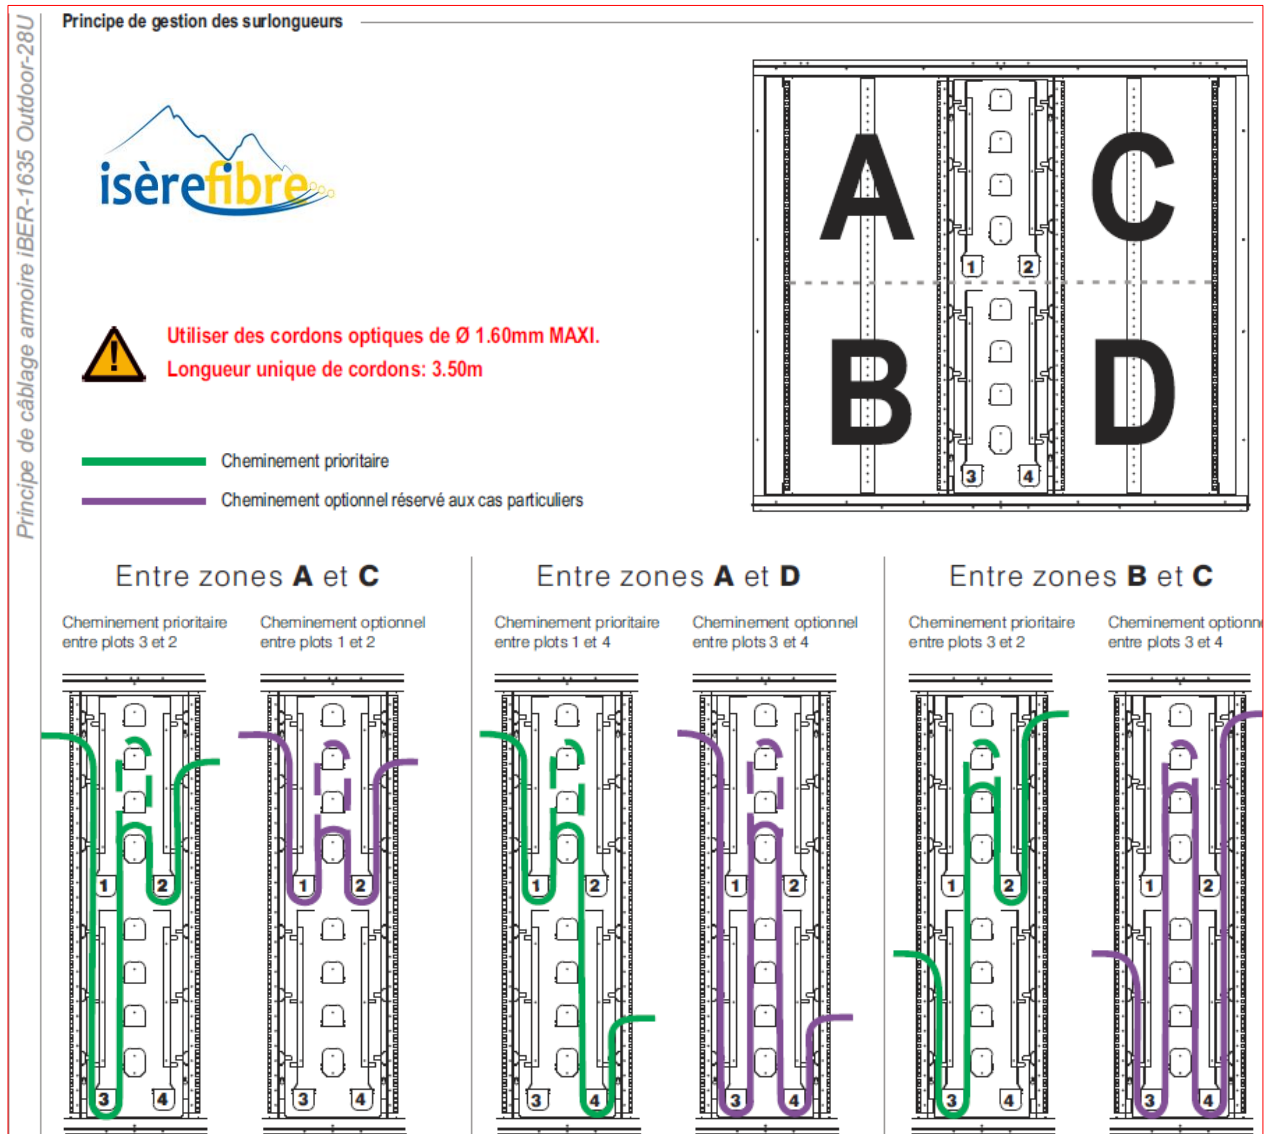


8.1.2 Au PM900

La longueur des jarretières à installer dans le PM900 sera spécifique en fonction de la génération du PM et du type de constructeur. Elle sera d'un diamètre égal à 1,6 mm et d'une longueur de 4 m.

- Les abaques fournis par les concepteurs des systèmes optiques (Cf. paragraphe 10 : Annexes Techniques) indiquent le cheminement à respecter impérativement en fonction du départ et d'arrivée dans chaque zone du PM.

Le type de plan suivant expliquant le cheminement des jarretières pour un bon usage et une bonne exploitation du PM sera disponible dans le local.

Principe de passage des jarretières

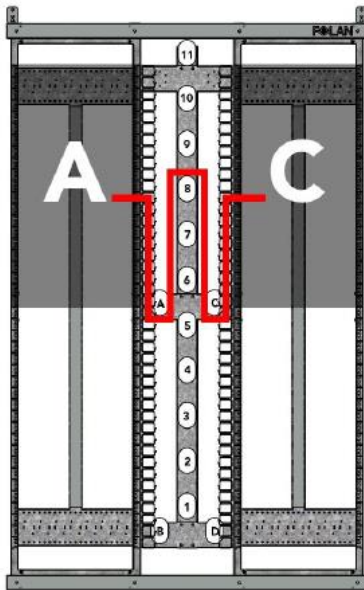

8.2 Au PBO et à la PTO

L'opération consiste à installer un câble de câblage de Client Final entre ces deux points. La structure du câble de câblage de Client Final ainsi que son mode de pose diffèrera selon le type d'habitat concerné et selon le lieu d'implantation du PBO (il peut se situer en immeuble, en façade, en ouvrage de génie civil, ou sur poteau).


Les épissures seront de type « fusion », quel que soit le type de PBO. Le Délégué préconise l'utilisation de manchons thermo-rétractables de 45mm de longueur. Le Délégué se réserve la possibilité d'installer par la suite des PBO munis de connecteurs.

On distingue de 2 types de raccordement d'abonnés :

- Le raccordement d'abonnés en habitat collectif de 4 logements et plus, réalisé à partir d'un BE installé sur le palier (ou autre partie commune),
- Le raccordement d'abonnés en habitat individuel ou sur collectif inférieur à 4 logements, réalisé à partir d'un PBO aérien, en chambre GC ou en façade.

8.2.1 PBO en habitat collectif de 4 logements et plus

Le raccordement final se fait depuis le PBO (ou BE) jusqu'à la PTO installée à l'intérieur du Local FTTH du Client final, à proximité d'une prise d'électricité, de préférence celle située la plus proche possible du poste de télévision du Client final.

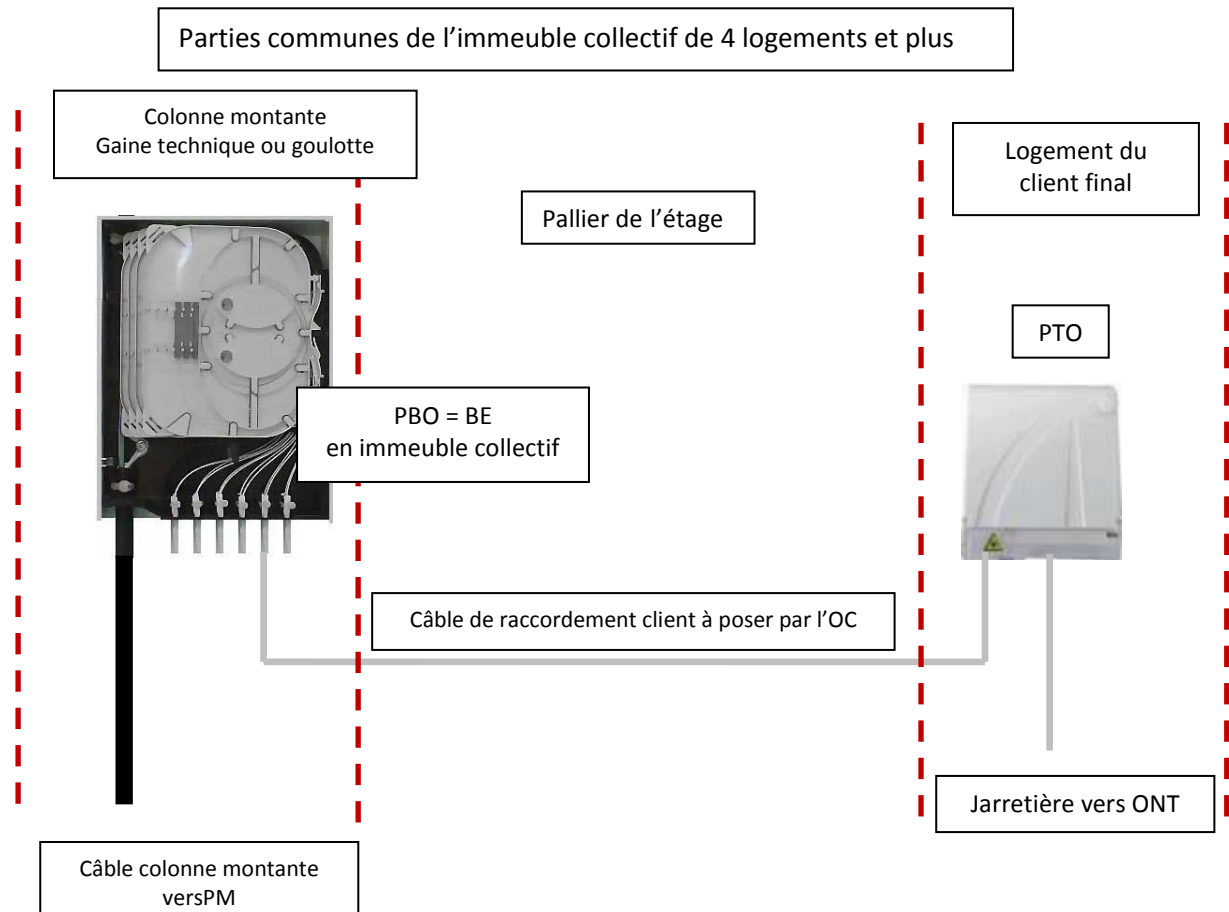

Le câblage de Clients Finaux du Local FTTH couvre l'ensemble des opérations de pose d'un câble dit de raccordement d'abonné, d'installation et de raccordement des matériels optiques associés, depuis le point d'entrée du Local FTTH jusqu'au PBO.

Le PBO est le dernier point d'accès au réseau avant la pénétration de la fibre optique chez le Client final. Il peut être situé :

- En gaine technique,
- En fixation murale (mode apparent) dans les parties communes,

Le passage du câble optique entre le PBO et la PTO située dans le Local FTTH, est généralement réalisé de l'une des trois manières suivantes en fonction du type d'immeuble :

8.2.1.1 Réutilisation d'un conduit existant, libre ou occupé

Lorsqu'un conduit (fourreau) reliant sans interruption la colonne montante de l'immeuble au Local FTTH du Client final est identifié, ce conduit sera privilégié pour passer le câble de

raccordement. Qu'il soit libre ou partiellement occupé, le câble est passé avec une aiguille de tirage. Si ce conduit est saturé, on s'orientera alors vers l'une des deux autres solutions ci-après.

8.2.1.2 Réutilisation ou pose d'une goulotte

Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante (ou moulure) est possible, quels que soient les réseaux qui empruntent ces goulottes (réseaux EDF, coaxial TV, portier d'immeuble, etc...). La pose de goulotte(s) supplémentaire(s) nécessite un accord spécifique du syndic ou du bailleur. Cette solution sera appliquée si la goulotte existante est saturée. La goulotte posée est de type moulure PVC de dimensions types 12.5x22mm par exemple.

8.2.1.3 Passage du câble en apparent


En l'absence de toute infrastructure existante disponible, le passage du câble en apparent est possible sauf refus formel du propriétaire ou du syndic de l'immeuble. Le collage sera préféré à l'agrafage.

8.2.2 PBO en Façade

L'adduction est réalisée à partir d'une chambre, par un câble empruntant un cheminement souterrain (commun au premier ou distinct dans le cas d'une traversée de rue), vers la remontée de pied de mur commune à plusieurs habitations (via une chambre/regard ou non) afin d'alimenter le PBO en façade, d'où partent les câbles de branchement. En mode STOC, l'Opérateur Commercial devra déployer un câble de raccordement abonné entre le PBO et la PTO, le passage de ce câble se fera en façade (mode apparent) avant pénétration dans le logement. Un PBO en façade ne servira qu'à réaliser le raccordement de Clients Finals d'abonnés, jusqu'à 10 maximum.

Le câble alimentant le PBO devra prendre une forme de « S à l'horizontal » entre le point de sortie vertical de la gaine de protection, et l'entrée dans le PBO. Cette forme ne présentera pas une sur-longueur supérieure à 50cm maximum.

Le positionnement des câbles se situe à 0,10m au-dessus des nappes existantes.

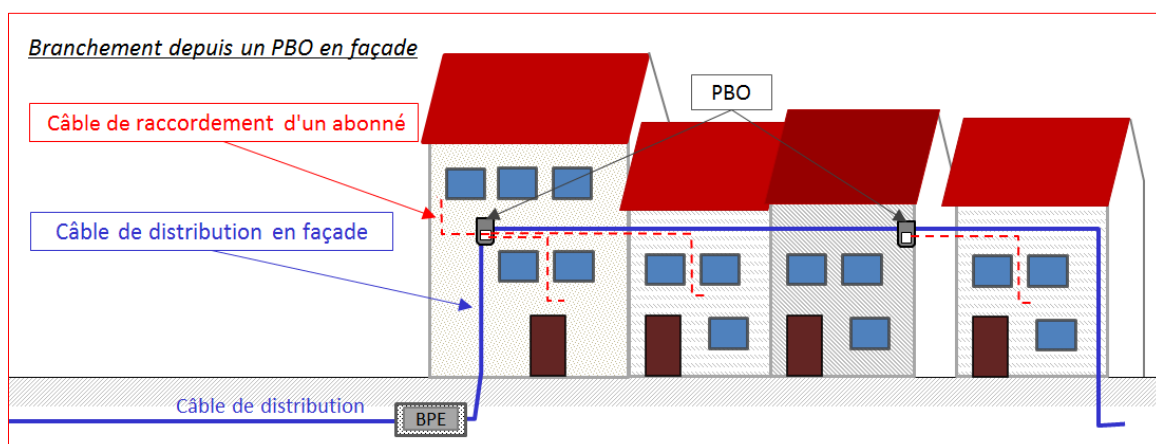


8.2.3 PBO en Ouvrage de génie Civil

L'adduction est réalisée par un câble de branchement en parcours souterrain (conduite ou pleine terre) afin de pénétrer dans le Local FTTH, via une chambre de trottoir au droit de la parcelle.

Cette chambre contient le PBO permettant la connexion entre le réseau de distribution et le câble de branchement. Elle peut également être un simple regard facilitant le passage pour le câble de branchement extrait dans une chambre en amont.

Ces parcours souterrains sont utilisés avec accord de l'opérateur d'infrastructure, Isère Fibre.

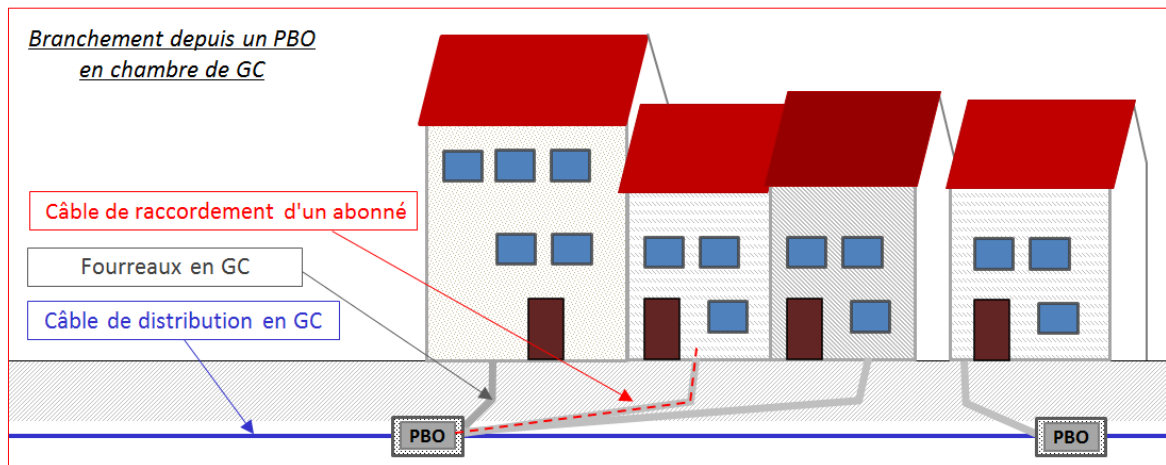


Les boîtes utilisées en chambre auront deux fonctionnalités.

- Type micro manchon pour les chambres Orange dont le volume admissible est inférieur à 2 dm³. Il permet de réaliser un maximum de 48/72 épissures (smoooves utilisés de 45mm de long). Il ne servira qu'à réaliser le raccordement d'abonnés, jusqu'à 10 maximum. Les cassettes permettront la réalisation des soudures.
- Type manchon pour les chambres Orange dont le volume admissible est inférieur à 6 dm³. Il permet de réaliser un maximum de 72/144 épissures (smoooves utilisés de 45mm de long). Ce type de boîte ne servira qu'à faire soit des dérivations de câbles de distribution, soit des jointures de câbles de distribution.

8.2.3.1 Type micro manchon : Raccordement final d'abonnés (uniquement)

Ce boîtier ne servira qu'à raccorder des abonnés (PBO). Il pourra également permettre au câble de distribution l'alimentant de prolonger son parcours au-delà, mais en laissant les modules non utilisés dans le boîtier, entiers (sans coupure ni soudure), lovés dans le boîtier.

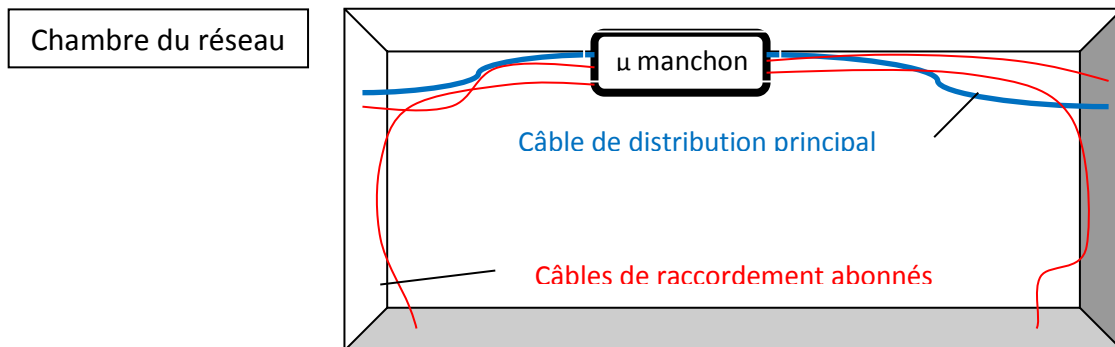

Il peut contenir et permettre le passage entre autres de :


- 1 micro câble en passage (distribution) de diamètre 4 à 12 mm
- 8 micro câbles de branchement abonnés de diamètre 2,4 à 6 mm
- 2 cassettes d'épissurage de 24 fo (48 fo au total)

Si le câble de distribution alimentant ce boîtier termine son parcours dans celui-ci, donc pour raccorder des Clients finals, le module nécessaire sera lové et ses fibres seront soudées aux fibres des câbles de Raccordement finals d'abonnés dans la cassette du dessus (n°1). On prévoira 1m50 de fibre nue sur le module du câble de distribution comme sur les fibres des câbles de raccordement d'abonnés.


Si le câble de distribution alimentant ce boîtier continue son parcours au-delà vers un boîtier suivant, le câble sera intégralement dénudé sur la longueur préconisée par le fabricant de la boîte. Les fibres du module nécessaires au raccordement des abonnés seront lovées et soudées dans la cassette du dessus. Le(s) module(s) alimentant le(s) boîtier(s) suivant(s) sera (seront) alors lové(s) dans l'emplacement prévu du boîtier, sans être coupé(s) (passage).

8.2.3.2 Type manchon : Jonction et /ou dérivation de la distribution (uniquement)

Ce boîtier ne servira que de boîtier de jonction/dérivation sur le réseau de distribution. Les opérations de raccordement d'abonnés ne se feront alors qu'à partir d'un micro manchon (Cf. paragraphe précédent).

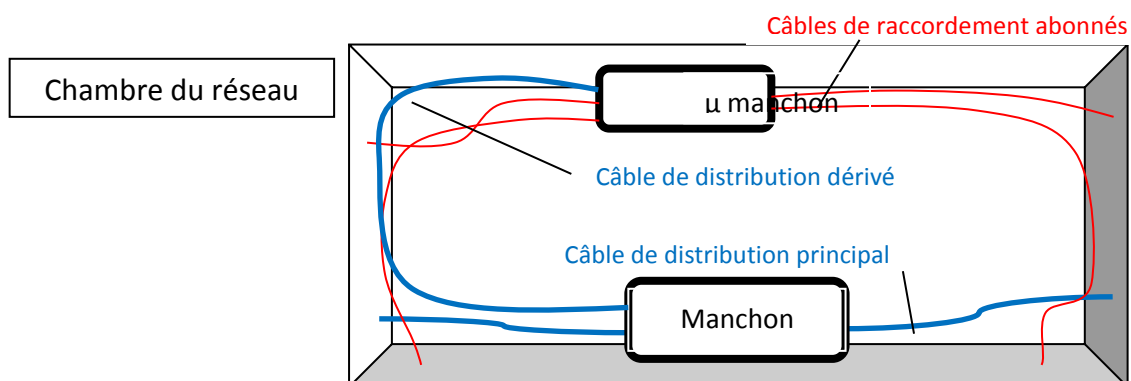

Voici un exemple d'usage du manchon.

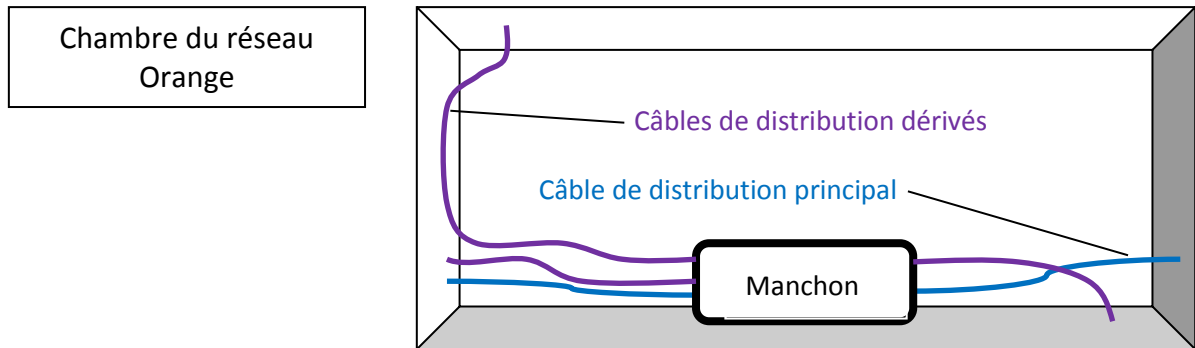


Il contient et permet le passage entre autres de :

- 2 cassettes d'épissurage de 36fo (72fo au total)
- 1 câble en passage (distribution) de diamètre 5 à 18 mm
- 2 câbles en dérivation (distribution) de diamètre 6 à 8 mm
- 8 câbles de branchement abonnés de diamètre 4 à 6 mm max

8.2.4 PBO en Aérien

Le câble de distribution alimentant un PBO sur poteau descend le long du poteau depuis son artère de distribution située plus haut, et prend la forme d'une « goutte d'eau » pour entrer dans le PBO. Cette forme de câblage ne représentera pas une sur-longueur de câble supérieure à 50cm tout au plus, entre la fin de descente verticale et son arrivée dans le boîtier.


L'adduction est réalisée à partir d'un PBO sur poteau. Le câble de branchement relie en aérien le PBO et, le plus couramment, l'avant-toit de l'habitation ou le mur de façade donnant côté rue. Il est fixé grâce à l'utilisation des pinces TELENCO.

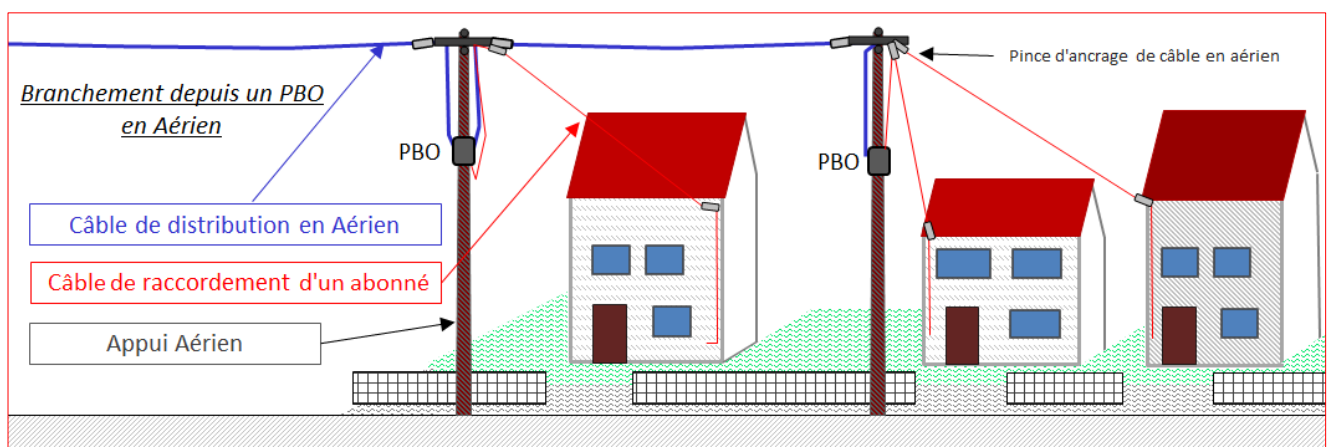

Une fixation du même type que celle posée au poteau pourra être fixée au mur du pavillon à raccorder, puis un percement sera effectué pour rentrer le câble chez le Client final avec ou sans cheminement en façade.

Le Déléataire ne préconise pas la pose d'un boîtier de type DTIO « boîtier de transition intérieur » sur les façades des pavillons. Cependant, au cas par cas, selon la configuration du raccordement, il pourra en être posé un. Dans ce cas, il sera placé côté intérieur du Local FTTH avec soudure de la fibre à mettre en continuité.

L'adduction peut aussi être réalisée à partir d'un PBO sur poteau. Le câble de branchement descend alors le long du poteau (sous une goulotte) pour emprunter un cheminement souterrain (câble en pleine terre ou en conduite existante) vers le Local FTTH (via une chambre/regard ou non en pied de poteau).

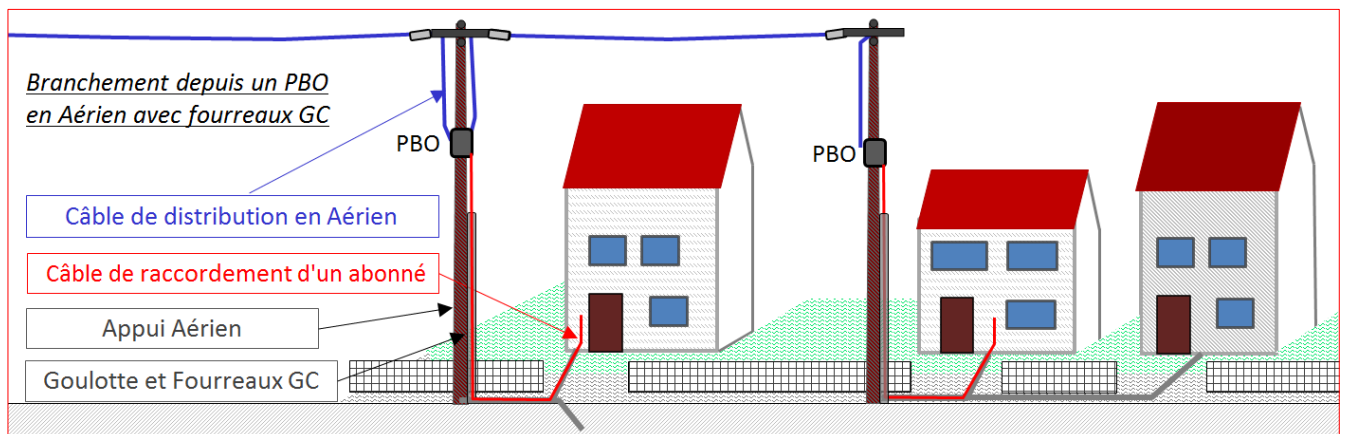

La distance entre les poteaux (30m approximativement) et la distance maximum de l'adduction (50m approximativement) permettent aux OC de faire cheminer si nécessaire les câbles vers le poteau suivant pour raccorder des Clients finals.

Le nombre maximum de Raccordements finals d'abonnés sur un même appui sera déterminé par l'étude que la convention d'usage prévoit de réaliser préalablement à tout déploiement, telle que convenue dans les offres d'usage des appuis (Orange, ENEDIS ou d'éclairage public).

Il est interdit de percer les poteaux en béton, quel qu'en soit l'exploitant.

8.2.5 Câble de distribution et de Raccordement final d'abonnés

Le câble de Raccordement final d'abonné sera de type « déshabillable », il comportera deux gaines : une extérieure et une intérieure.

La gaine extérieure sera retirée dès l'entrée dans l'habitation. Le diamètre extérieur n'excédera pas 6mm.

La gaine intérieure sera une gaine LSOH de couleur blanche ou ivoire.

Les fibres optiques du câble de Raccordement final d'abonné sera de type G657-A2.

8.2.5.1 Mise en œuvre

Le PBO peut contenir de 1 à 3 cassettes (on peut au choix installer une, deux ou trois cassettes), recevant chacune jusqu'à 12 épissures. Elles sont numérotées par convention de

1 à 2 (ou 3) du dessus vers le fond du boîtier, lorsque les cassettes sont en position repliée, permettant alors de refermer le couvercle du boîtier.

On installera donc dans le PBO le nombre de cassettes nécessaire aux fonctions auxquelles on le destine.

8.2.5.2 PBO terminal

Le câble de distribution alimentant le PBO se termine à l'intérieur du Point de Branchement. Pour alimenter ensuite des câbles de Raccordement final d'abonnés, on laissera libre 2m50 de fibres (sous module) lovés dans le fond du boîtier.

Lors du raccordement des Clients finals, on dénudera alors le module sur une longueur de 1m50. Le mètre restant de module sera lové dans le fond du boîtier, et le 1m50 de fibres dénudées seront lovées dans la 1^{ère} cassette afin de pouvoir raccorder au fur et à mesure les Clients finals.

Ce BPO ne sera donc équipé que d'une cassette.

8.2.5.3 PBO intermédiaire (ou de prolongation)

Un PBO peut servir à raccorder des Clients finals, mais aussi à prolonger un câble de distribution en aérien vers un autre poteau sur lequel sera installé un PBO terminal.

Dans ce cas, les fibres du module de distribution, devant être prolongées vers un deuxième PBO, seront mises en continuité par soudure, dans la cassette inférieure (la 2^è). Dans cette configuration, on ne gardera que 1m50 du module du câble de distribution entrant et 1m50 du module du câble de distribution sortant. Les fibres de ces modules seront dénudées, lovées dans la cassette inférieure, et soudées intégralement pour assurer la continuité jusqu'au prochain PBO terminal.

S'il est nécessaire de prolonger 2 modules de distribution, on procédera de la même manière mais en installant une 3^è cassette dans laquelle seront soudées les fibres du 2^è module à prolonger.

De la même manière que dans le cas du chapitre précédent, les fibres servant à raccorder les Clients finals seront lovées et soudées dans la cassette supérieure n°1.

8.2.5.4 Préparation du câble de distribution au BE

Pour rappel (Cf. annexes techniques : paragraphe 10), le câble de distribution arrive du côté gauche du boîtier d'étage. Les câbles de Raccordement finals d'abonnés partent du côté droit du boîtier.

A l'intérieur du boîtier, les figures suivantes indiquent le sens de cheminement des µmodules et des fibres, que ce soit au fond du boîtier, ou bien dans les cassettes.

Lors de la mise en place des épissures soudées, on commencera par remplir la partie basse du peigne support d'épissures, en remontant vers la zone de lovage de la cassette.

8.3 Prise Terminale Optique

La PTO est équipée d'un pigtail de 900 microns avec connecteur SC/APC, et d'un raccord associé. La prise optique devra, dans la mesure du possible, être installée à proximité d'une prise électrique, et le plus proche possible du poste de télévision de l'abonné, sauf contre-indication de la part de l'abonné. Elle sera fixée au mur, en saillie, de préférence en partie basse et au moins à 20cm du sol, en respectant les consignes du fabricant (Cf. annexes techniques).

Elle pourra (selon les préconisations des fabricants) être fixée avec la sortie de la jarretière (qui ira à l'ONT) vers le bas, ou sur un côté (droite ou gauche selon la configuration du Local FTTH du Client final).

De plus, elle devra être située le plus proche possible d'une prise électrique.

Le câble de Raccordement final d'abonné, depuis la pénétration dans le local FTTH, longera autant que possible les angles de murs et les plinthes pour arriver à la PTO. Si le câble de Raccordement final d'abonné se présente sur touret et il faudra alors couper la bonne longueur et souder son extrémité au pigtail situé dans la PTO.

Le câble pourra soit être collé, ou passé sous goulottes plastique à coller, selon les préférences de l'abonné.

Dans le cas de passage de câble extérieur à câble intérieur, un boîtier DTIO avec soudure sera positionné au point de pénétration dans le local FTTH.



Exemple : Prise Optique Terminale
NEXANS TETR@XS



9 Référencement

Le Délégué attribue un code à chaque adresse ou ensemble d'adresses, câblée(s) par ses soins. Chaque adresse ou ensemble d'adresses est considéré comme un site client et aura un code de format SC-xxxxx.

Le Délégué utilise le code couleur Orange SA pour repérer les fibres et les μ modules sur son réseau.

- Fibre / μ module 1 : rouge
- Fibre / μ module 2 : bleu
- Fibre / μ module 3 : vert
- Fibre / μ module 4 : jaune
- Fibre / μ module 5 : violet
- Fibre / μ module 6 : blanc
- Fibre / μ module 7 : orange
- Fibre / μ module 8 : gris
- Fibre / μ module 9 : marron
- Fibre / μ module 10 : noir
- Fibre / μ module 11 : turquoise
- Fibre / μ module 12 : rose

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rouge	Bleue	Verte	Jaune	Violette	Blanche	Orange	Grise	Marron	Noir	Turquoise	Rose

9.1 Repérage des Locaux FTTH

Le Délégué ne prévoit pas de repérer les Locaux FTTH ni de pré-affecter des fibres à chacun des Locaux.

On repère un Local FTTH grâce aux zones d'influence de chaque PBO.

Le référencement, et notamment l'association avec une PTO comprenant un numéro unique, se fait au moment du 1^{er} raccordement.

9.2 Repérage au Point de Mutualisation (PM)

Les tiroirs optiques de transport et les tiroirs de coupleurs des OC devront porter le nom de l'OC permettant de bien les identifier.

Le repérage du connecteur assurant la continuité optique vers un logement donné se fait par lecture de l'étiquetage des Baie / Tiroirs / Modules / Connecteurs.

Les jarretières installées par un OC devront respecter le code couleur attribué à chaque opérateur et défini plus haut.

9.3 Repérage au PRDM

Le Délégué attribue une référence au format [Code]-[nnnn]

9.4 Repérage au Point de Branchement Optique (PBO)

Le PBO est repéré par un marquage sur ou dans le capot. Le Délégitaire attribue à chaque PBO un ou plusieurs modules de capacité 6 fo. Les fibres seront coupées dans le PBO pour être prêtes pour le raccordement. Il est interdit de couper un autre tube. Seul le Délégitaire pourra intervenir pour remettre de la capacité pour la maintenance dans le PBO.

Conformément à la décision de l'ARCEP n°2015-0776, pour tout PBO issu d'une consultation de lot ou de conventions signées, le PBO sera de la forme :

PBO-[Référence PM]-[N° PM]-[Incrément unique pour PBO ZAPM],

9.5 Repérage des câbles.

Le câble abonné sera étiqueté par l'OC qui réalise l'installation à la sortie du point de branchement avec la référence de la prise abonnée (format CTP-xxxxxx-n ou « OO »-xxxx-xxxx avec « OO » le préfixe par opérateur d'immeuble fourni par l'ARCEP).

L'étiquette devra être adaptée afin de résister aux changements climatiques (étiquettes plastiques bleues à frapper préconisée).

Lorsque le câble abonné transitera dans une chambre, une étiquette (bleue à frapper) devra être installée et portant les informations suivantes :

- N° PBO
- N° PTO (format CTP-xxxxxx-n ou « IF »-xxxx-xxxx).

9.6 Repérage des prises.

Pour tout Immeuble FttH ou Lotissement FTTH faisant l'objet d'une consultation préalable ou d'une signature de convention par le Délégitaire, les nouvelles Lignes FTTH produites sont identifiées au moyen du préfixe « IF » et d'un suffixe de huit caractères alphanumériques.

Toutes les références de Lignes FTTH du Délégitaire sont uniques pour toute la France.

Cette étiquette devra être installée par l'OC sur le couvercle à l'emplacement prévu.

Cette étiquette devra être collée ou rivetée par l'OC sur le couvercle, ou glissée sous la protection transparente lorsque celle-ci est présente sur la prise, à l'emplacement prévu à cet effet.

10 Annexes Techniques

Ce paragraphe permet le renvoi vers les fichiers des constructeurs décrivant :

- Les procédures d'installation du matériel déployé dans le Réseau départemental FTTH,
- Les notices d'utilisation et de câblage des produits (BPE-PBO-BE ...)
- Les abaques de câblages des différents PM.

Ces fichiers sont fournis au format *.pdf sur simple demande.